


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE /ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MUEBLE INFERIOR COCINA BILBAO BILBAO BASE KITCHEN CABINET

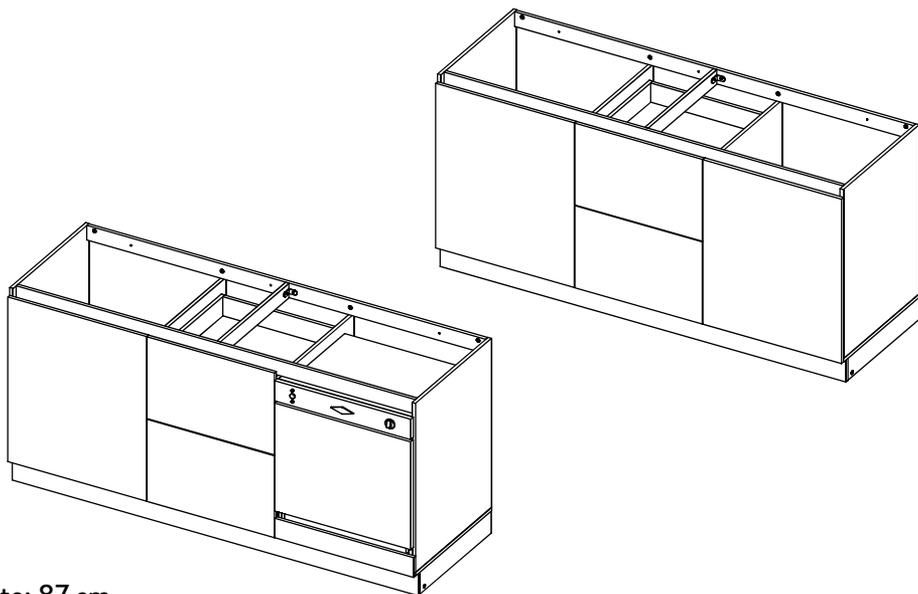

Alto: 87 cm
Ancho: 179,2 cm
Fondo: 59,5 cm

Para mesón con pozuelo
izquierdo
For countertop with left sink
*No incluye horno
*Doesn't include oven

LOTE No: _____

BAÑOS Y COCINAS



Línea de atención
Bogotá: **404 88 84**
Colombia: **01 8000 51 20 30**
Otros países: **+57 (1) 404 88 84**

Customer service
+57 (1) 404 88 84

corona.CO

corona

¡FELICITACIONES! HAS ADQUIRIDO UNA COCINA CORONA LISTA PARA ARMAR, ¡LA MEJOR ELECCIÓN PARA HACER DE TU HOGAR EL LUGAR DE TUS SUEÑOS!

¡IMPORTANTE!

ANTES DE INSTALAR TU COCINA DEBES TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

1. El sitio donde se instalará la cocina debe estar completamente despejado, sin estructurales o tuberías que obstruyan la posición donde se fijarán los muebles.
2. El piso debe estar completamente nivelado y la pared debe estar a escuadra respecto al piso (90°).
3. La superficie donde se fijarán los muebles (pared o muro) se debe encontrar a nivel sin ondulaciones o curvas. Cualquier desnivel en pared o piso puede causar desajustes en el mueble.
4. Se recomienda enchapar por completo la pared donde se instalará la cocina, en caso contrario, debe estar revocada y seca para evitar que la humedad afecte el mueble.
5. El lugar de la instalación no debe tener rebanco, las cocinas **Corona** vienen con patas niveladoras, estas evitan que la cocina sufra daño por humedad, siempre debe instalarse con las patas. (Se considera rebanco cuando la superficie sobre el suelo supera los 3 cm).
6. Los puntos hidráulicos, sifón y suministros de gas y luz, deben estar ubicados acordes a la posición del lavaplatos y la estufa del mesón. Si el lavaplatos está ubicado al costado derecho de tu cocina, los suministros hidráulicos deben estar ubicados en este costado o viceversa (ver planos de conexiones en pág. 4). Se recomienda también que todas las instalaciones hidráulicas cumplan la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA.
7. Las tuberías hidráulicas, eléctricas y de gas deben estar embebidas en la pared, si están expuestas pueden interferir con el ensamble del mueble.
8. **Corona** ofrece el servicio de instalación de su cocina, si desea adquirirlo, puede hacerlo por medio de una llamada a la línea 018000512030, donde le indicarán el valor a cancelar.
9. El servicio de instalación que ofrece **Corona** incluye el armado y la fijación de los muebles de cocina, las demás actividades que surjan o se requieran como instalación de electrodomésticos, gasodomesticos y griferías, son responsabilidad directa del cliente.
10. En el momento de la instalación, se debe armar el mueble tal como está especificado en el manual, no se debe realizar ningún tipo de modificaciones al producto. Cualquier modificación, afecta la garantía.

EL SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE:

1. Ensamble y fijación de los muebles
2. Instalación de accesorios de la cocina (vajillero, cubertero, canastilla, etc. Cada cocina trae un juego de accesorios diferente dependiendo de la referencia).
3. Nivelación de puertas.
4. Instalación del mesón.
5. Limpieza del área (residuos y restos que queden durante el proceso de instalación).
6. Recomendaciones de uso y cuidado del producto.
7. Certificado de instalación para efectos de garantía.

EL SERVICIO DE INSTALACIÓN NO INCLUYE:

1. Materiales adicionales necesarios para la instalación (Silicona, pegantes, empaques, disolventes, cintas, tornillería).
2. Desmante de cocinas, accesorios, enchape, mesones, demoliciones o arreglos locativos que requieran la instalación.
3. Modificaciones al producto recomendado a instalar.
4. La instalación de otro producto diferente de la cocina.
5. Retiro de escombros que se encuentren en el lugar de la instalación, recuerde que el área donde se genera la instalación del producto debe estar despejada para proceder con la instalación.
6. Modificaciones de puntos hidráulicos y/o eléctricos.
7. Otro trabajo distinto al servicio de instalación (destape de cañerías o sifones, trabajos de pintura, resane o mampostería).

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

CAMPANA EXTRACTORA (no viene incluida con la Cocina)

1. El ancho máximo que debe tener la campana es 60 cm.
2. Se debe seguir el instructivo de instalación de la campana que adquiera.
3. Se recomienda que el espacio entre la cubierta (mesón) y la campana sea de 55-60 cm.
4. Las medidas deben ser tomadas desde el borde del mueble y dependiendo del sentido de la estufa (al lado derecho o al izquierdo)

RED DE GAS


Las conexiones de gas se deben coordinar con la compañía de gas de cada ciudad o personal autorizado.

PARA ADQUIRIR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CON CORONA, COMUNÍCATSE CON

LA **LÍNEA 01800 51 20 30**, ALLÍ TE INDICARÁN EL VALOR A CANCELAR.

PLANO DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS

Pozuelo Izquierdo

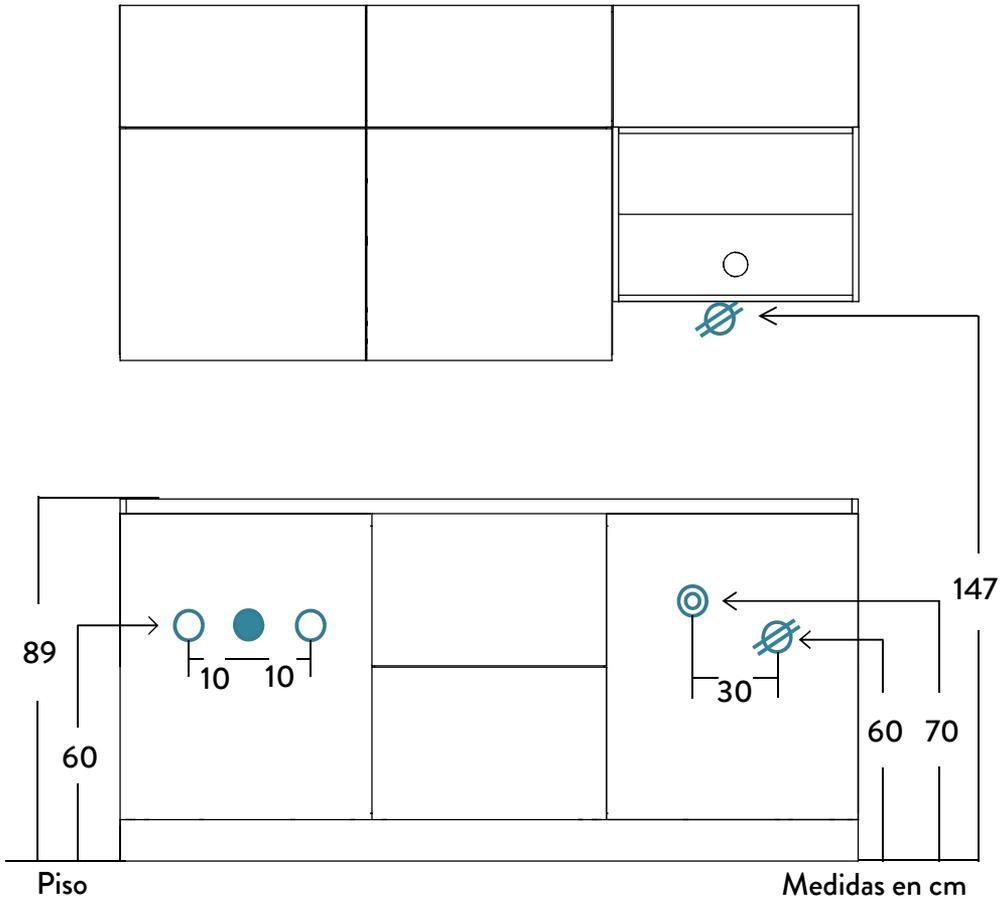

○ Punto Hidráulico


● Desagüe

⊘ Punto Eléctrico 110 V

⊙ Punto de Gas

PLANO DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS

Pozuelo Derecho

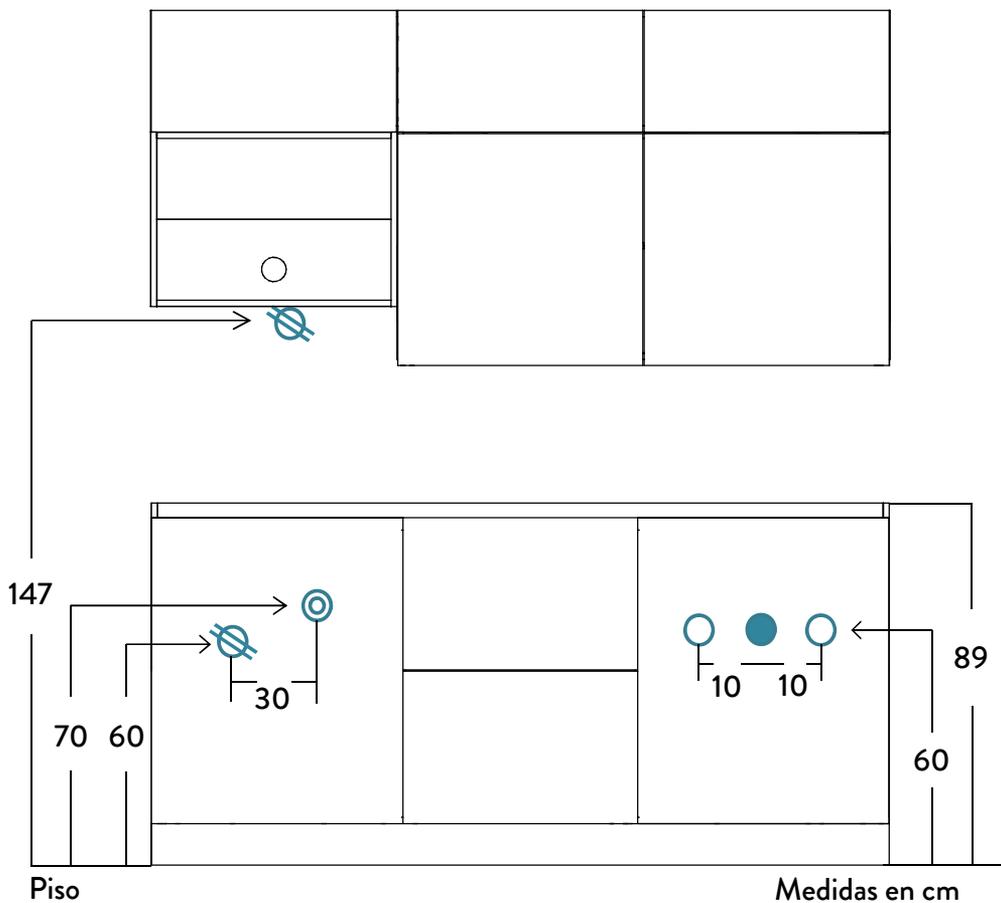

○ Punto Hidráulico

● Desagüe

⊗ Punto Eléctrico 110 V

⊙ Punto de Gas


corona

BAÑOS Y COCINAS

“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”




RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

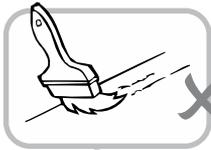

NO pinte el mueble /
Don't paint the
furniture.



NO ubicar a la intemperie /
Don't expose to rain
or direct sun.

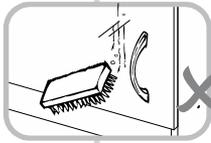

NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos /
Don't wash handles
or dumps with soap or
abrasives.

NO mojar o evitar chorro
de agua directo, en tal caso
secar con un trapo/
Don't wet or avoid splash
water directly, in such
case wipe dry.



NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique) /
Don't hit or hammer
the furniture (just do it
where indicated).

NO sobrecargar el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina /
Don't overload the cabinet.
Weight not exceeding 66LB
for kitchen cabinets.



SIEMPRE levante el mueble
entre dos personas, NO lo
arrastre / Don't drag the
furniture. Lift it between
two people.

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarnos /
Don't allow children to handle
the cabinets or drawers.



SE RECOMIENDA aplicar
silicona en el empalme entre
el lavaplatos y el mesón de
cocina para evitar filtraciones
de agua. / To avoid water leaks
it is recommended to apply
silicone between the sink and
kitchen counter.


Limpie con paño seco y
lustrador de muebles,
de esta forma alarga la
vida del mueble / Clean with
a dry cloth. Polishing wax for
furniture can be use.



RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

De un adecuado armado del mueble depende su buen funcionamiento.
Following the cabinet assemble instructions will assure its proper functioning.

MINIFIX

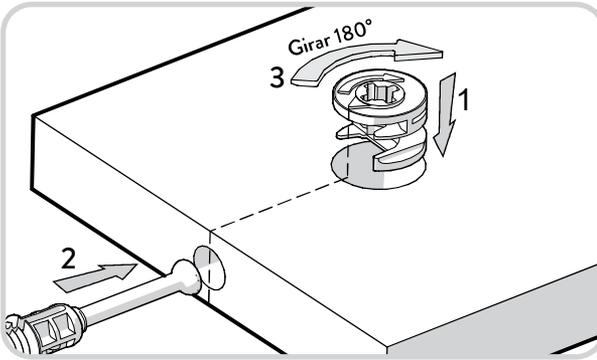

TARUGOS



GARANTÍA: Este mueble para cocina CORONA® tienen una *garantía de 1 año* en partes de madera y en herrajes, a partir de la fecha de compra.

La garantía cubre defectos de fabricación y mala calidad de materiales que impidan el armado y uso del mueble. Dado el caso se reemplazará la(s) pieza(s) defectuosa(s). El tablero melamínico no se despega siempre y cuando cumpla estrictamente las recomendaciones sobre el cuidado del producto. Estos están inmunizados.

Examine completamente las piezas antes de ensamblar, una vez armado el mueble, la empresa NO se hará responsable por piezas dañadas. La garantía NO aplica para productos que hayan sido armados incorrectamente, manipulados o utilizados de manera no razonable, modificados, reparados, o que hayan sido sobrecargados o expuestos a chorro de agua directa o hayan omitido alguna de las recomendaciones establecidas. No incluye mano de obra para el ensamble del mueble. Esta garantía aplica únicamente bajo condiciones normales de uso y manipulación.

Para hacer válida la garantía, comuníquese con nuestra línea de atención al cliente de CORONA.



Línea de atención

Bogotá: 404 88 84

Colombia: 01 8000 51 20 30

Otros países: +57 (1) 404 88 84

Customer service

+57 (1) 404 88 84



**Garantía
Corona**
1 Año

corona.CO

HERRAJES PARA ARMADO

ASSEMBLY HARDWARE

x42



Tarugo/
Fluted dowel pin

x50



Perno Minifix/
Spreading bolt

x50



Minifix/
Minifix connector

x52



Tapa Adhesiva /
Cover Caps

x20



Tapa Adhesiva /
Cover Caps

x8



Tornillo de
Ensamble 2"/
Drywall Screw

x1



Riel Extensión
Total 50cm /
Full Extension
Drawer Slide
Incluye tornillos

x1



Riel Extensión
Total 45 cm /
Full Extension
Drawer Slide
Incluye tornillos

x6



Tornillo de
Ensamble 1"/
Drywall Screw

x56



Tornillo
Lámina/
Sheet Metal
Screw



IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA LE AGRADECEMOS LLAMAR DE INMEDIATO A LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE COLOMBIA: 018000-51-2030 -BOGOTÁ: 404-8884 PARA MÉXICO: 01800-705-1020-MONTERREY (81) 8125-2036

HERRAJES PARA ARMADO


ASSEMBLY HARDWARE

x4



Pata /
Leg

x4



Pata + Clip/
Leg + Clip

x3




Chazo Mariposa/
Taquete+ Tornillo
ensamble 2" 1/2
/ Plastic wall anchor

x8



Cantonera/
Corner Brace

x4




Bisagra Parche
Cierre lento
35mm /
Full Overlay hinge
Incluye tornillos

x8



Soporte
Entrepaño/
Mobile Shelf
Support

x2

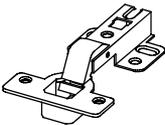


Bisagra Semi Parche
35mm /
Semi Overlay hinge
Incluye tornillos

x9




Tornillo de
Ensamble 1 1/2 "/
Drywall Screw

x1

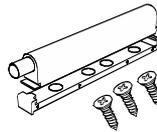

Sistema Push
to open / Push to
open system

x1



Cutlery Tray
Cubertero/




IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA LE AGRADECEREMOS LLAMAR DE INMEDIATO A LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE COLOMBIA: 018000-51-2030 -BOGOTÁ: 404-8884 PARA MÉXICO: 01800-705-1020-MONTERREY (81) 8125-2036


CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS

MAX SUGGESTED LOADS

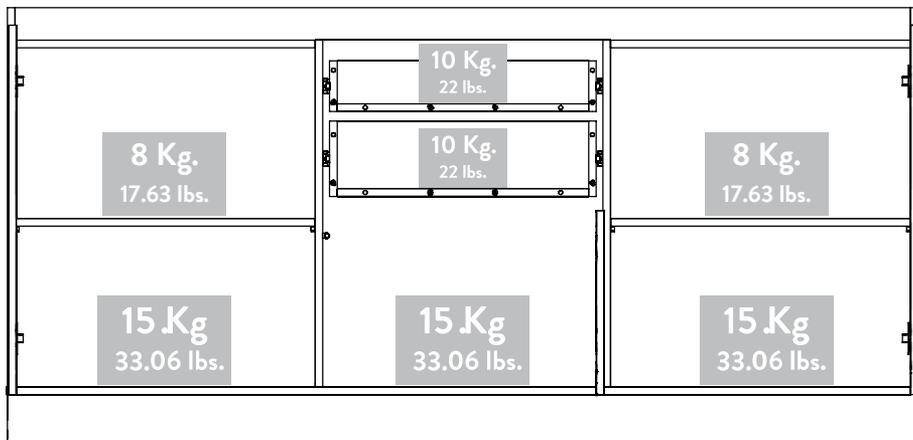


PIEZAS DE ARMADO

ASSEMBLY PARTS

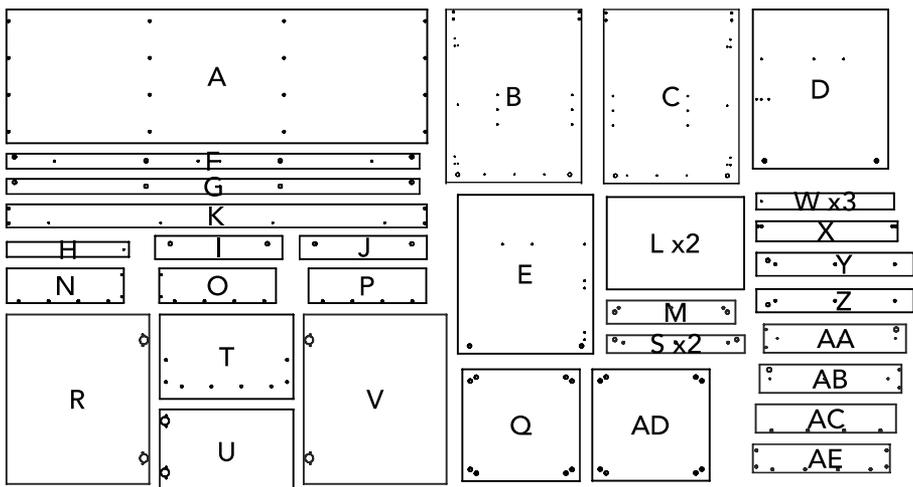


IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
 SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO Y SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE
 LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO. SI FALTA ALGUNA PIEZA AGRADECEMOS LLAMAR A LA
 LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE COLOMBIA: 018000-51-2030-BOGOTÁ: 404-8884
 PARA MÉXICO: 01800-705-1020-MONTERREY (81) 8125-2036

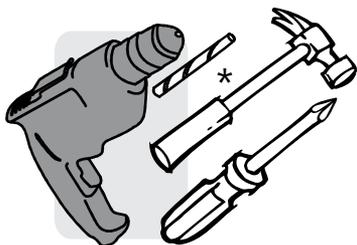

- Taladro / Hammer
- Broca de muro de 5/16 / 5/16" drill bit
- Destornillador de estrella / Phillips head screwdriver
- Destornillador de pala / Flat head screwdriver

*Herramientas
NO incluidas /
Tools not included

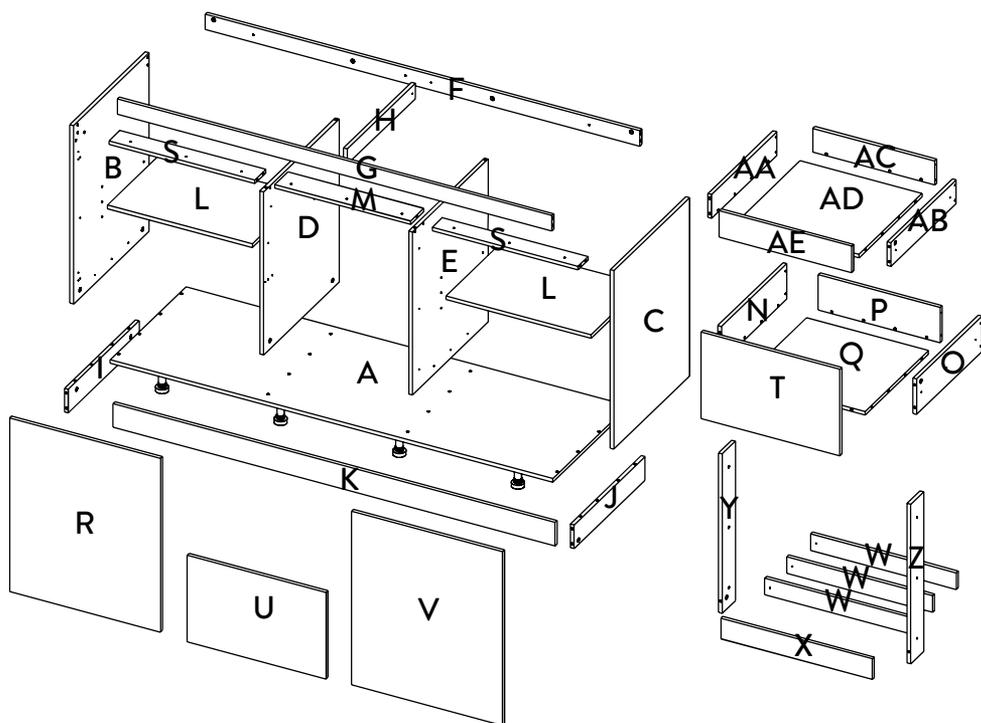

1



Leer las recomendaciones de ensamble antes de comenzar con el armado del mueble.

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO Y CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA.





Instalación de los rieles / Drawer slides installation (aplica para los pasos 1 y 3 / apply for steps 1 and 3)

Para empezar a instalar los rieles, debes separar la parte más pequeña de las otras dos bajando la pinza plástica negra / To begin, you must take out the smaller part of the slide, pushing down the black plastic part shown below :



Toma la parte más grande y ubícala sobre el lateral. El tope plástico debe quedar hacia atrás.


Take the bigger part of the slide and place it over the panel. The plastic stop should go towards the back.

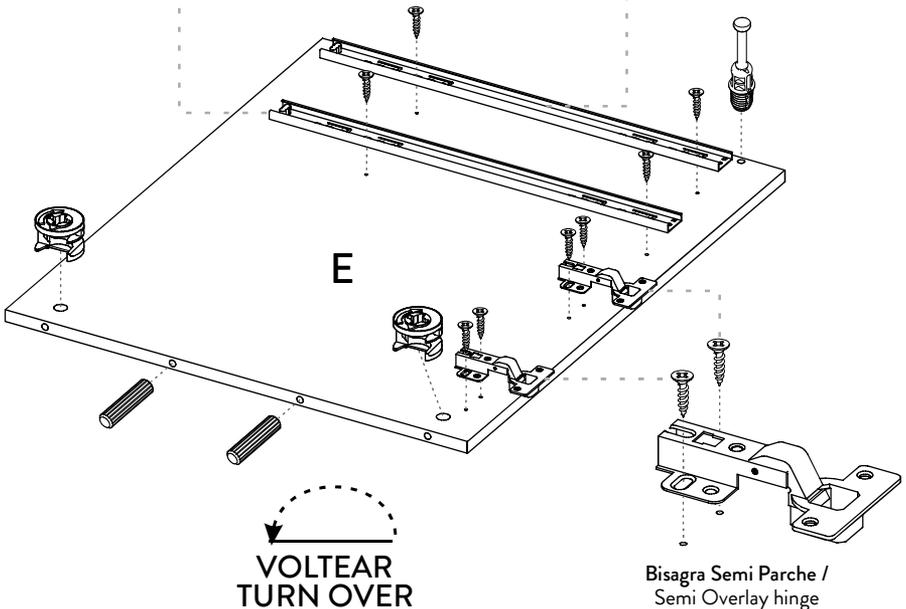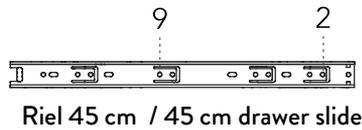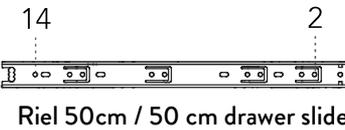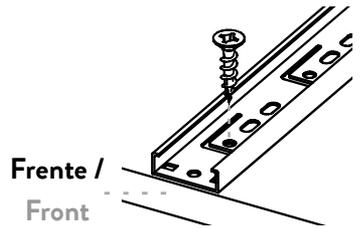

Bisagra Semi Parche / Semi Overlay hinge



Si desea instalar el Horno, no ubique los dos (2) soportes de entrepaño móvil en este paso.

2

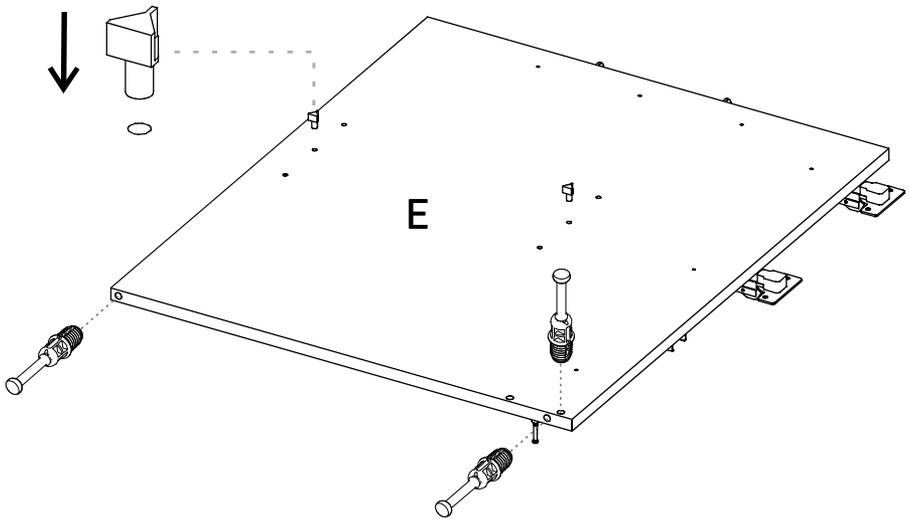


Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 1 /
If you want to recall how to install this part of the slides, go to the 1st step again.

3

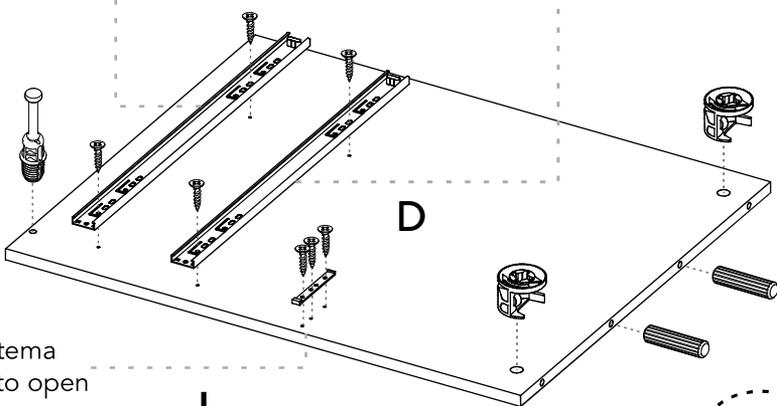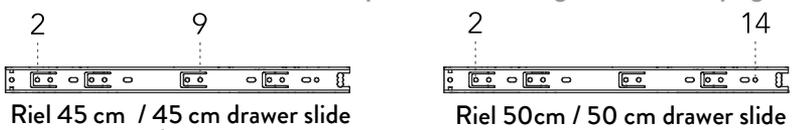


Sistema push to open

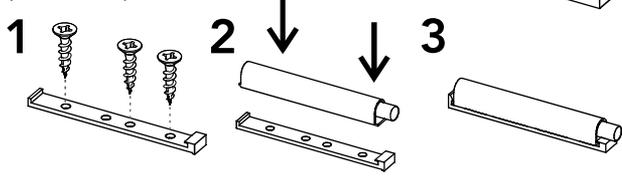


VOLTEAR
TURN OVER


4

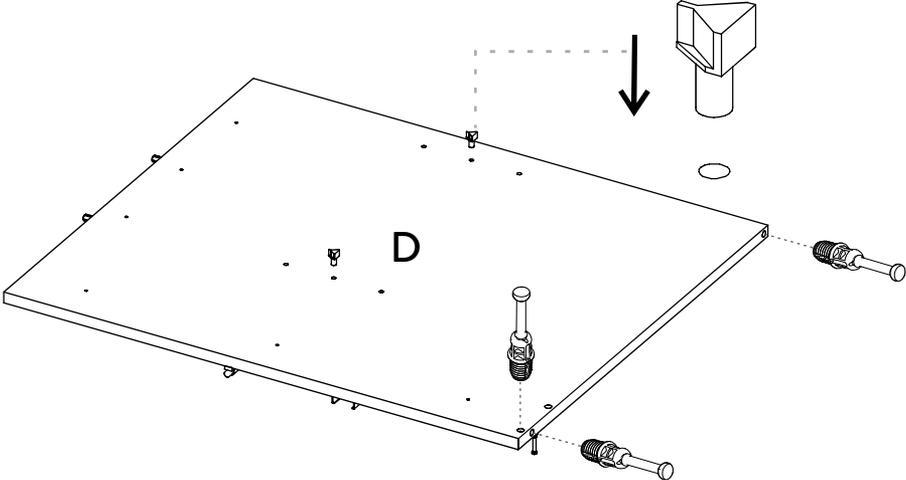


5

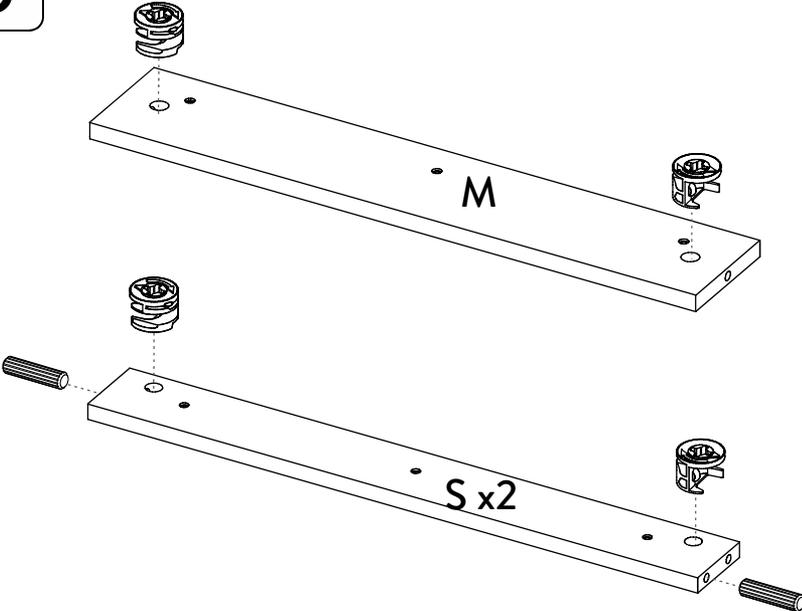


6

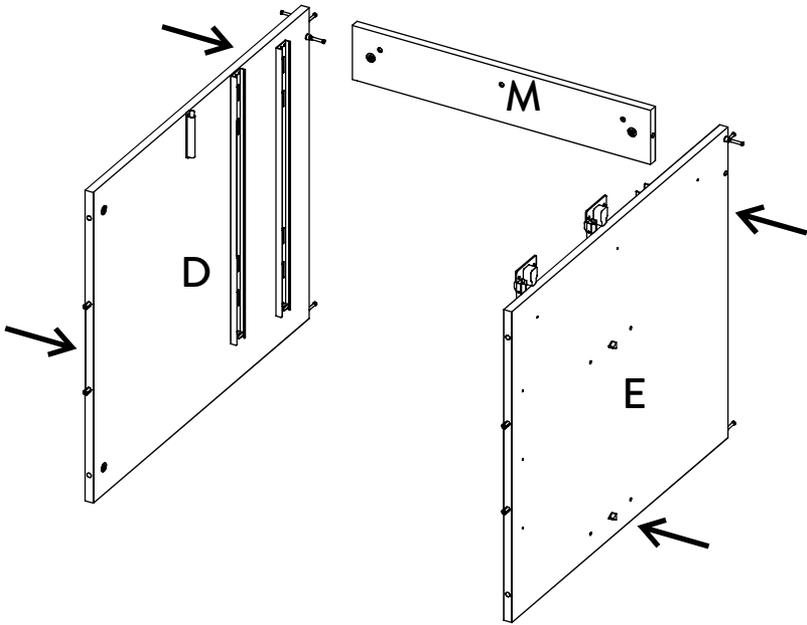


7

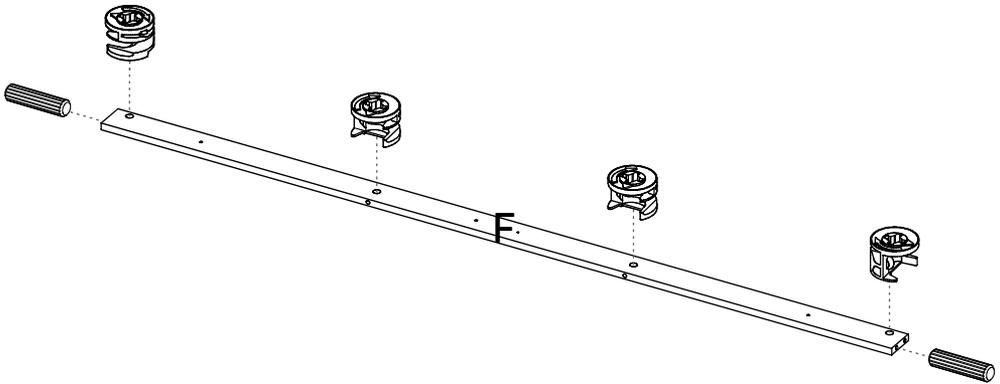


8

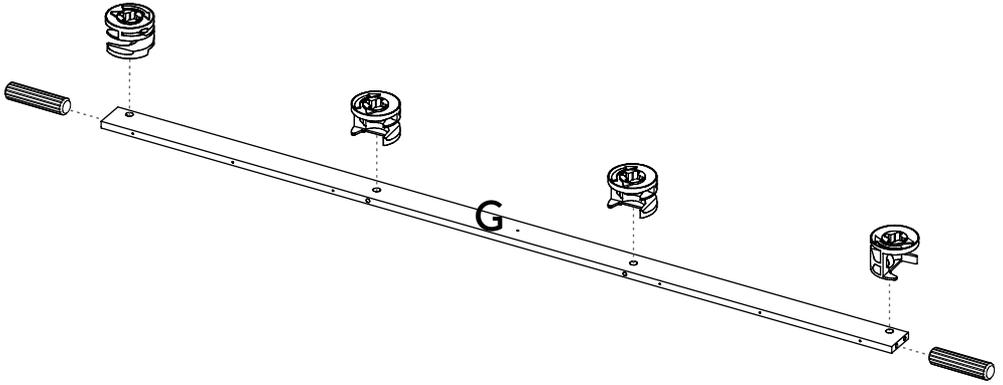


9

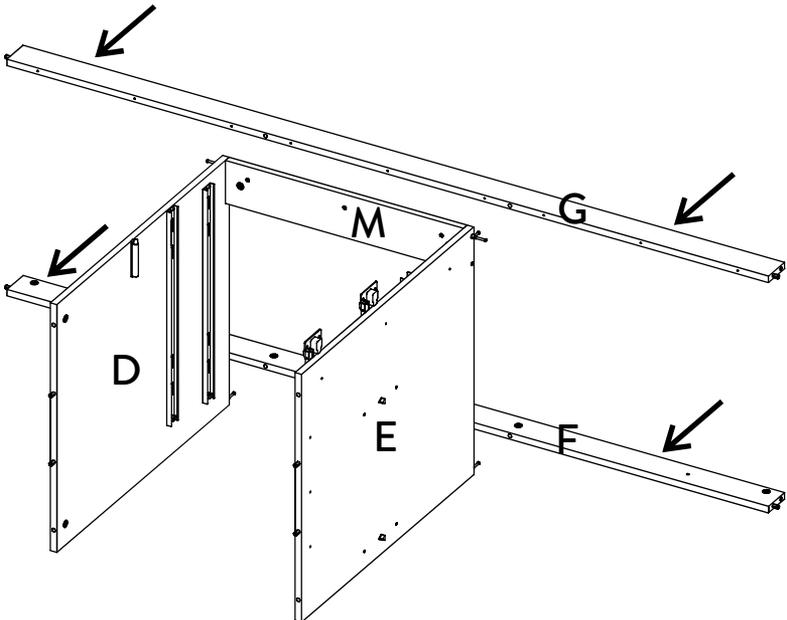

10

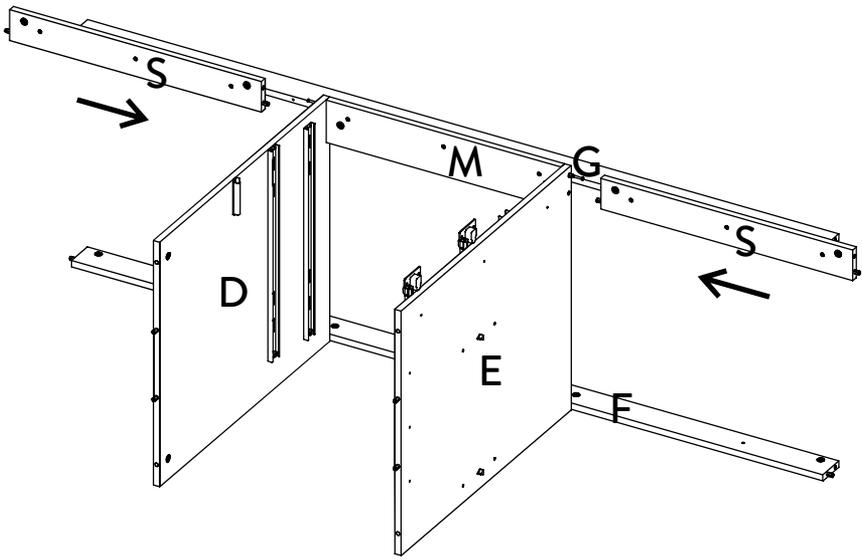


11

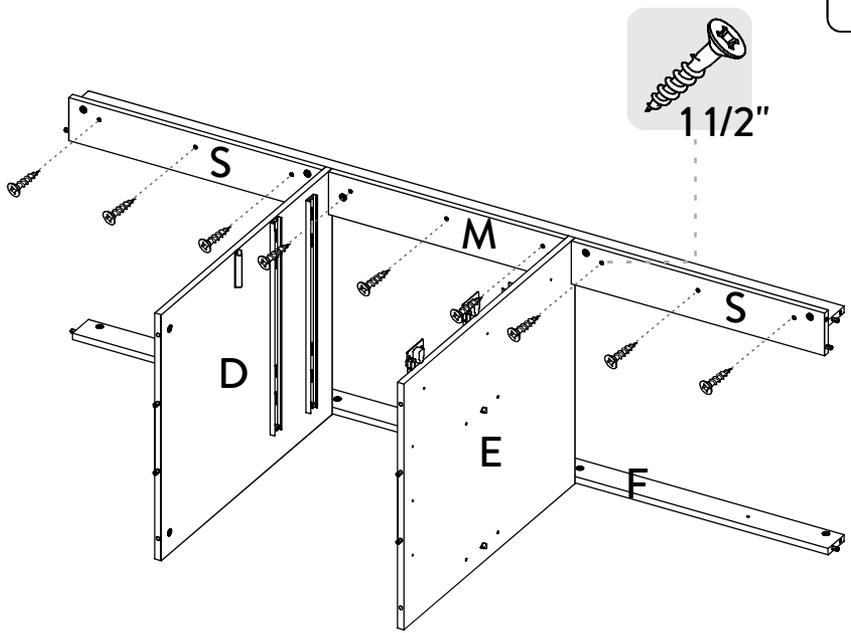

12


Si desea instalar el Horno, no ubique los dos (2) soportes de entrepaño móvil en este paso.

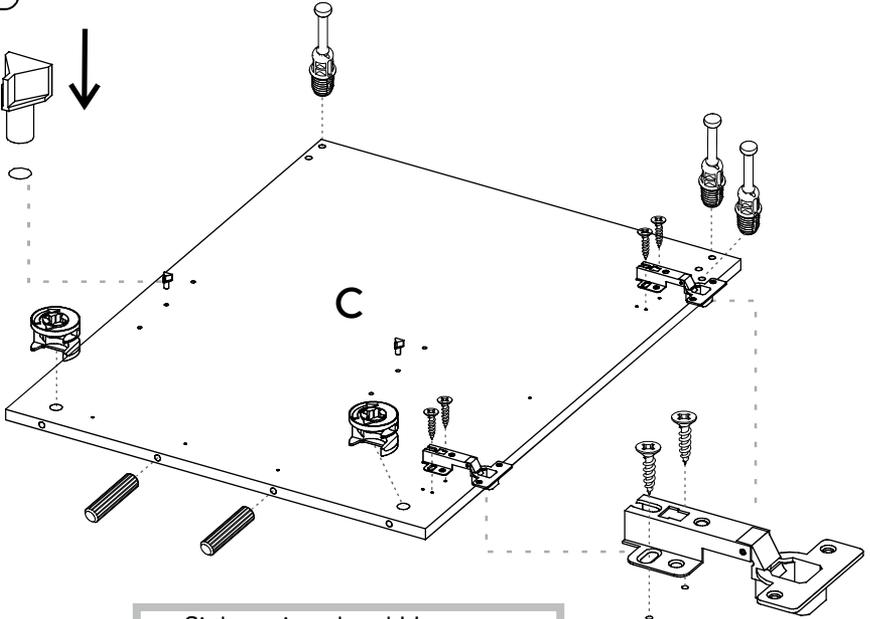

Si desea instalar el Horno, no instale las bisagras en este paso.


Bisagra Parche /
Full Overlay hinge

13

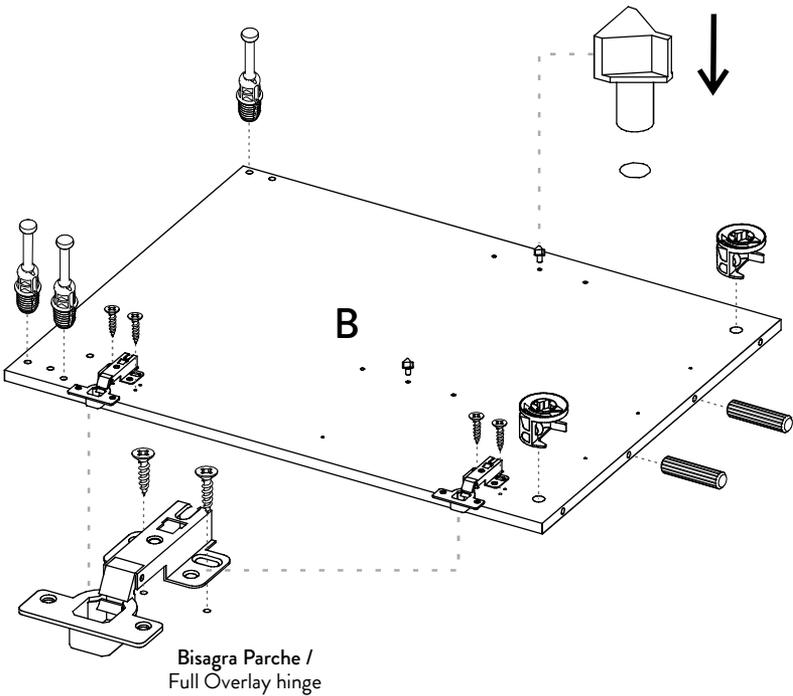


Bisagra Parche /
Full Overlay hinge


14

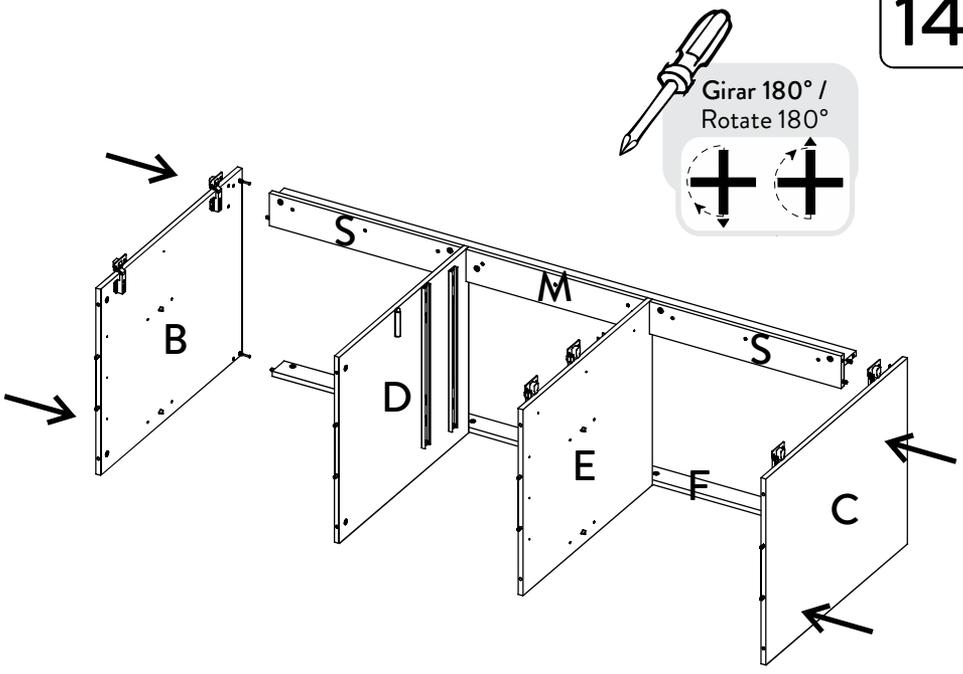


15

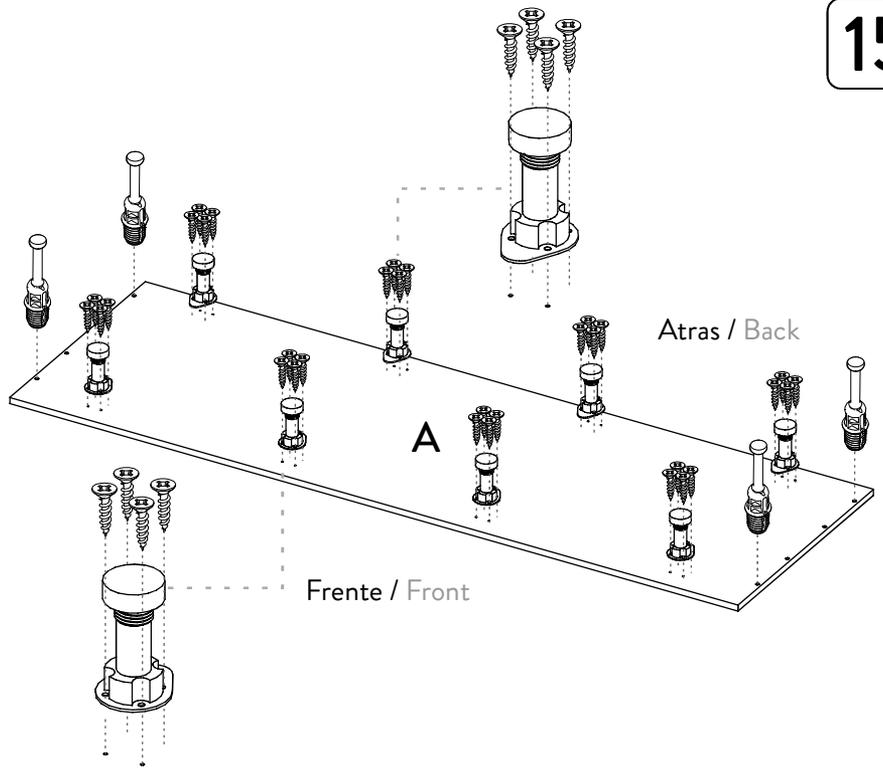


16

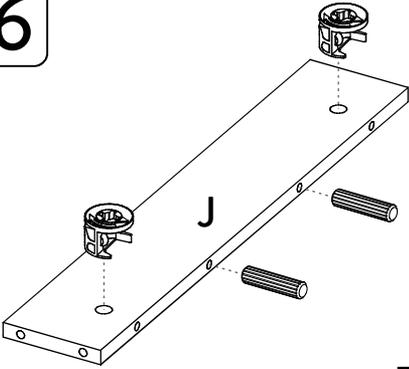


VOLTEAR
TURN OVER

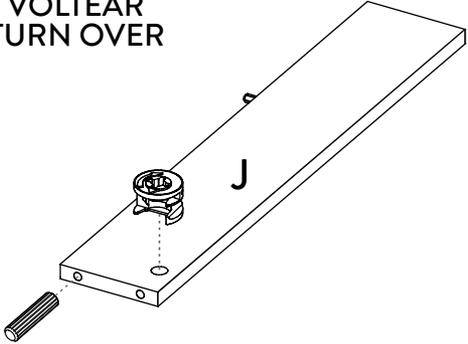


17

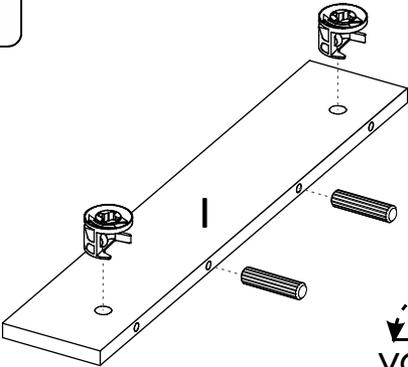


VOLTEAR
TURN OVER

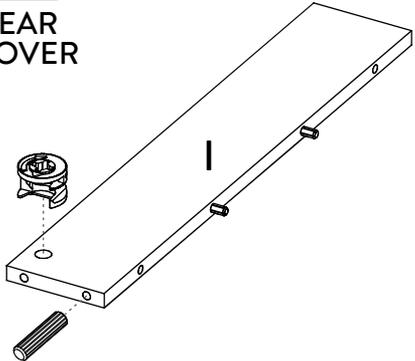

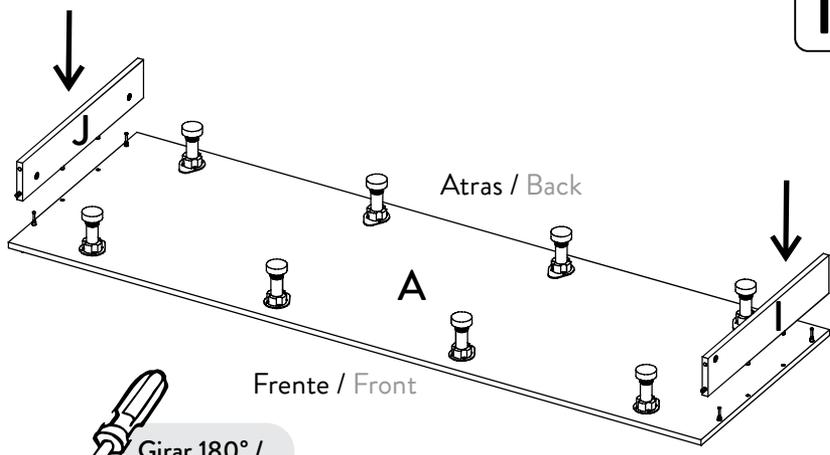


Girar 180° /
Rotate 180°

VOLTEAR
TURN OVER

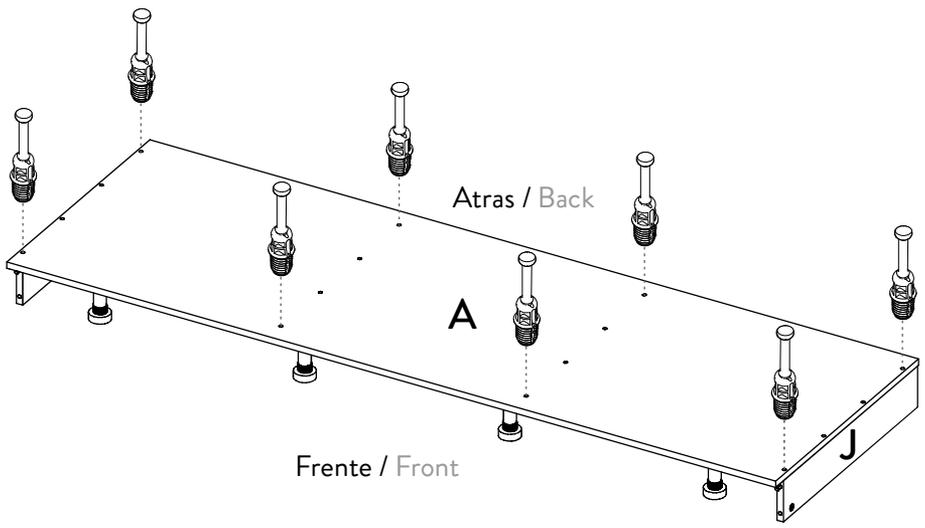


19

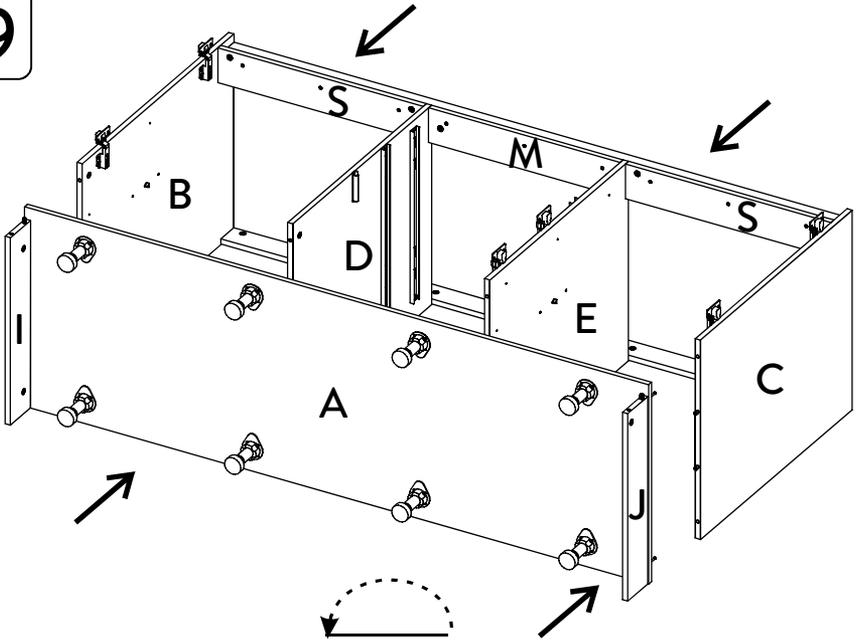

VOLTEAR
EL MUEBLE
TURN OVER
THE CABINET

20

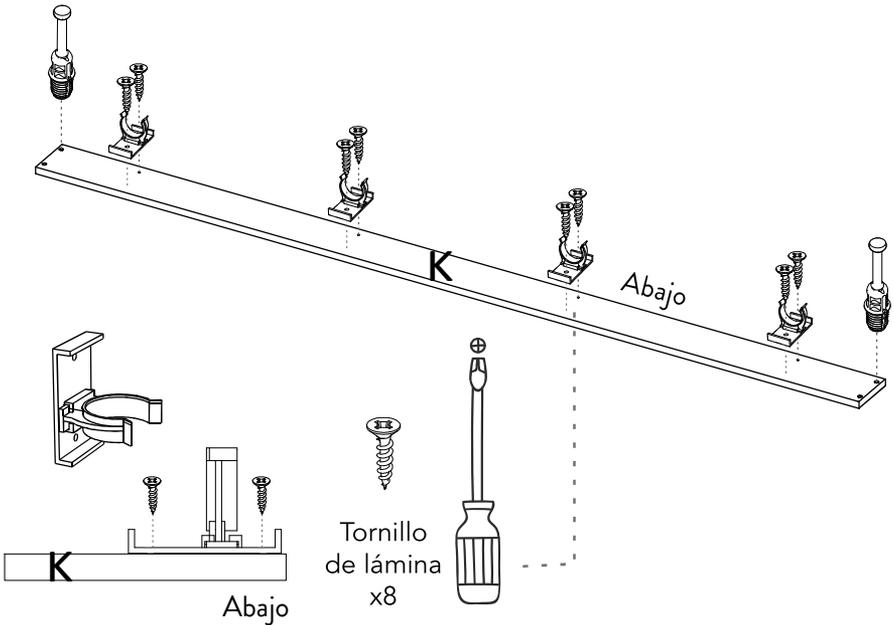


PARA INSTALAR A PARED
WALL INSTALLATION

* Herramientas
 NO incluidas/
 Tools not
 included





Utilizar una broca de 5/16" para
 hacer las perforaciones en el muro/
 Use a 5/16" drill bit to drill
 the wall.

IMPORTANTE




Medir y marcar las distancias, como muestra la figura,
 recuerde que las perforaciones deben estar alineadas
 / Take measures and distances, as shown in the figure,
 remember that the holes must be aligned.

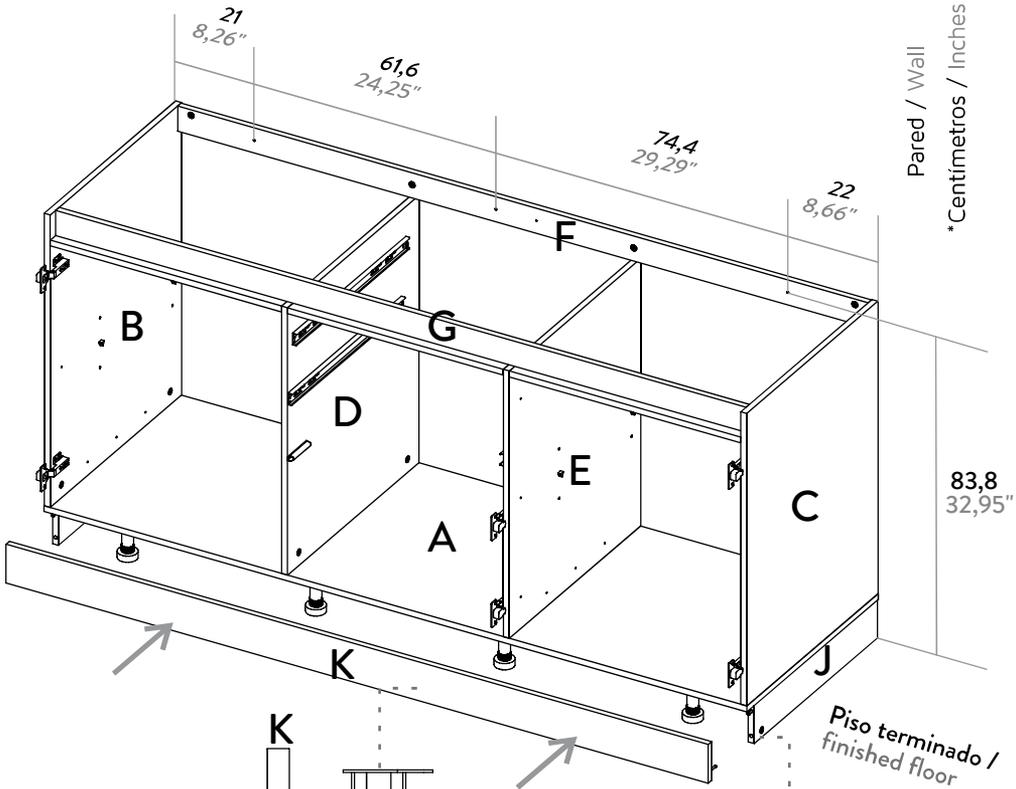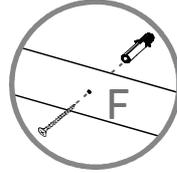

Pared / Wall
 *Centímetros / Inches


Piso terminado /
 finished floor

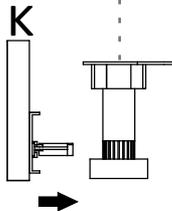


Girar 180° /
 Rotate 180°




22



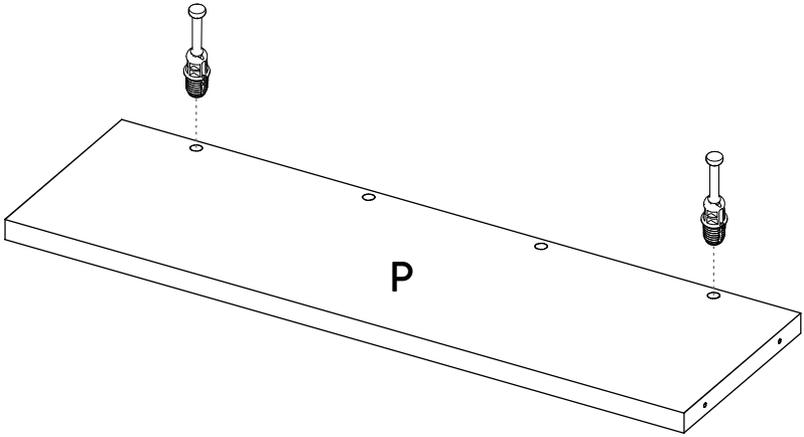


23

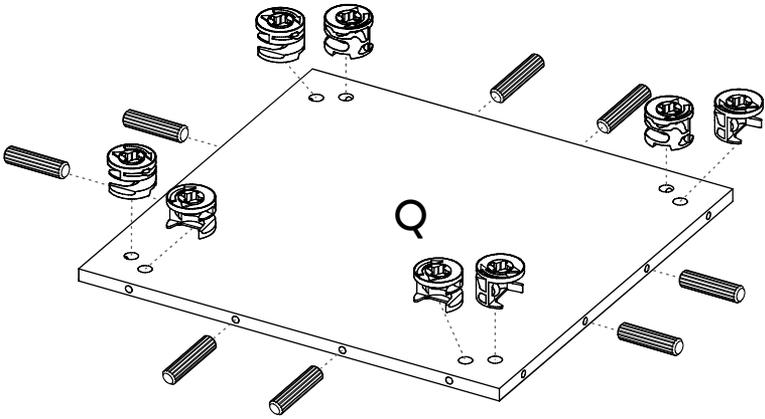


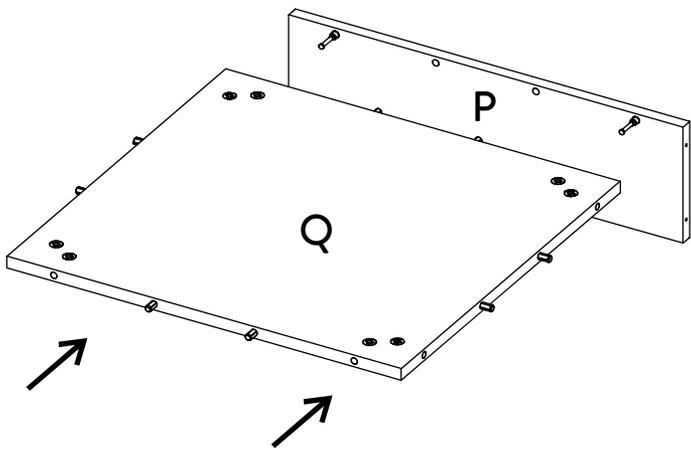

PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN.
When placing the slide on the side of the drawer:
Revisar que el tope metálico del riel quede en la PARTE DELANTERA
The metallic stop should be placed on the front.

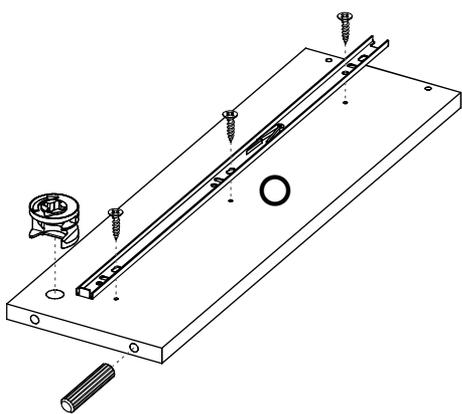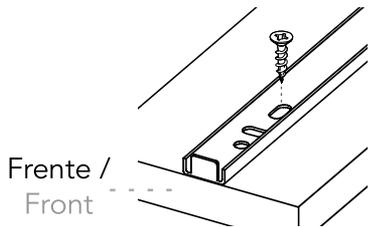


**VOLTEAR
TURN OVER**

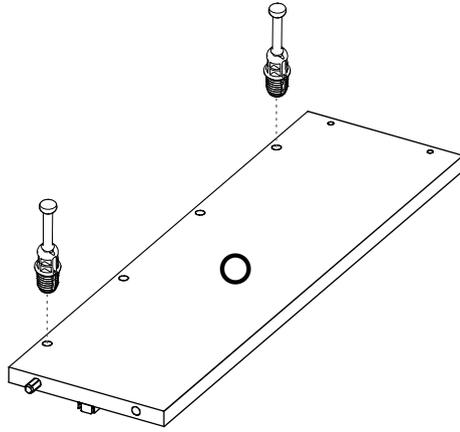




PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN.


When placing the slide on the side of the drawer:


Revisar que el tope metálico del riel quede en la PARTE DELANTERA

The metallic stop should be placed on the front.



26

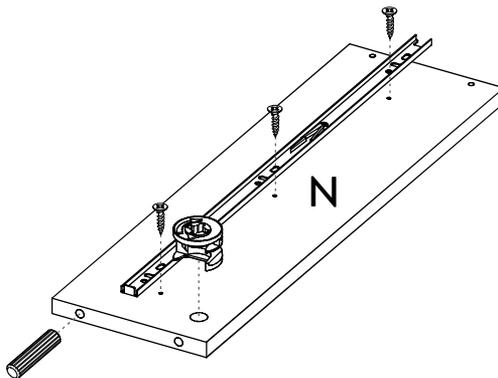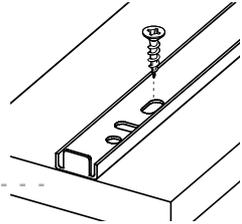



VOLTEAR
TURN OVER

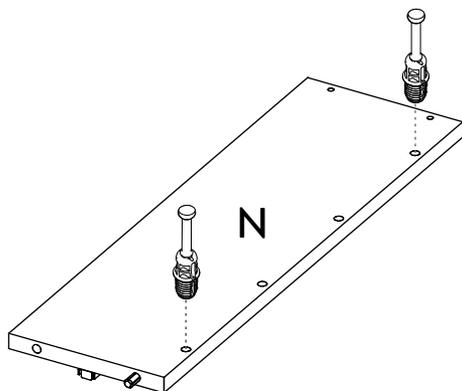


27

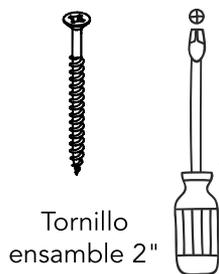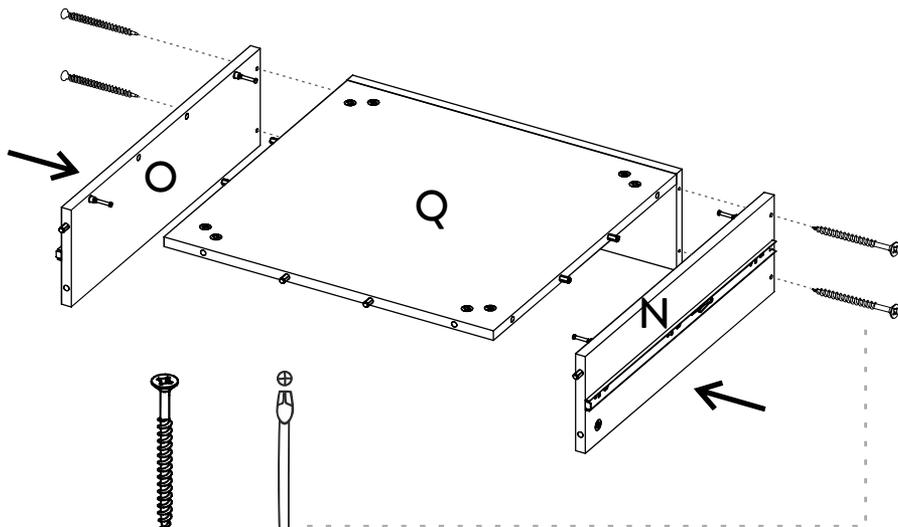


28

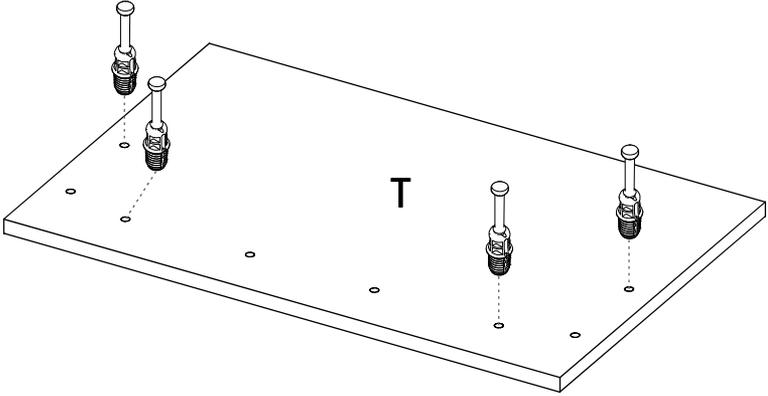


29

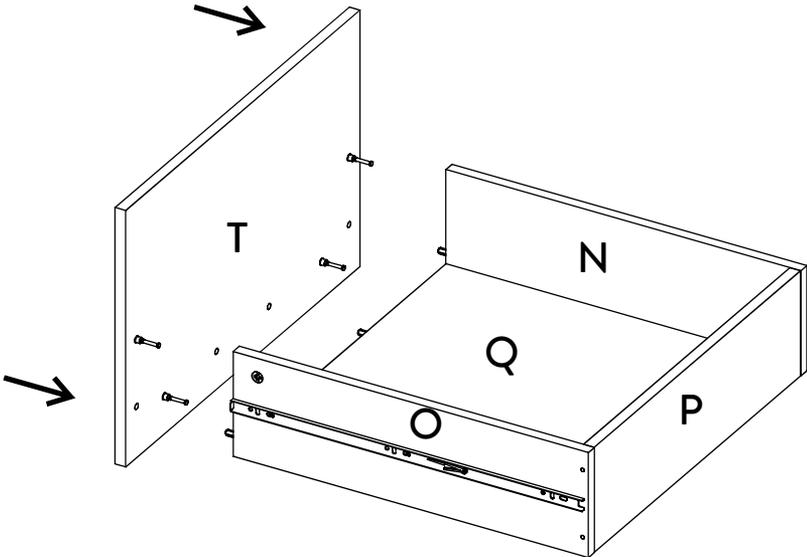


30

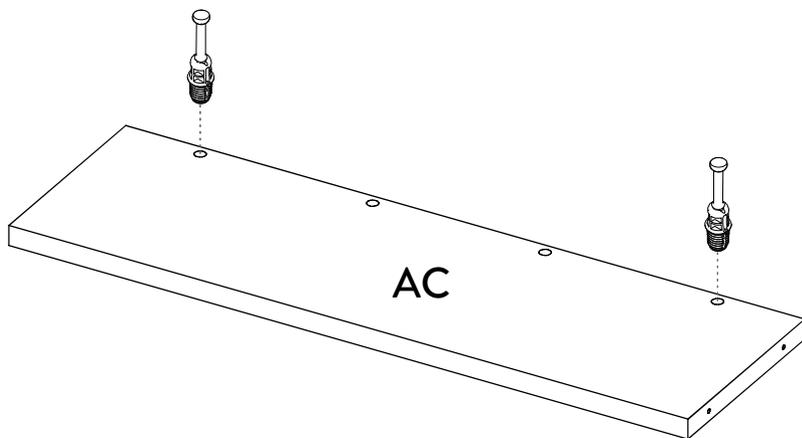

31



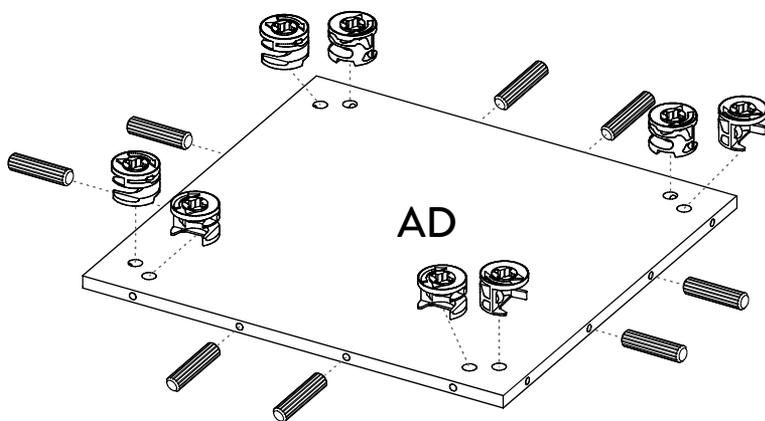


32

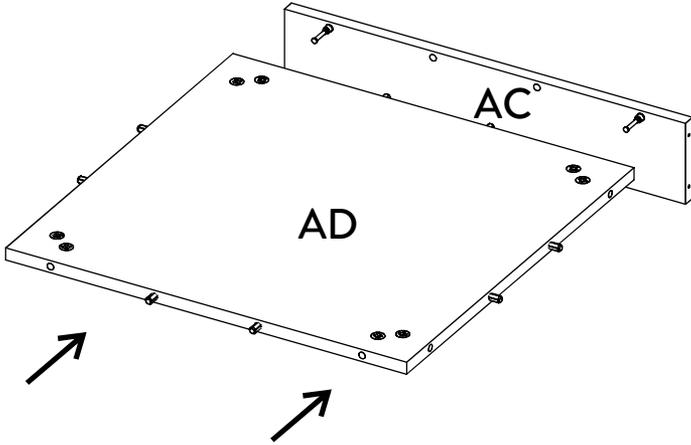


33

PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN.
 When placing the slide on the side of the drawer:
 Revisar que el tope metálico del riel quede en la PARTE DELANTERA
 The metallic stop should be placed on the front.

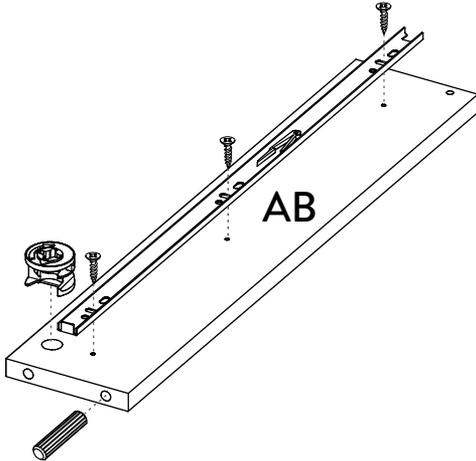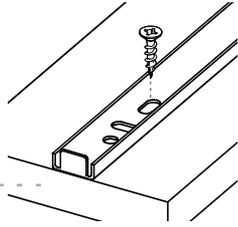


VOLTEAR
TURN OVER

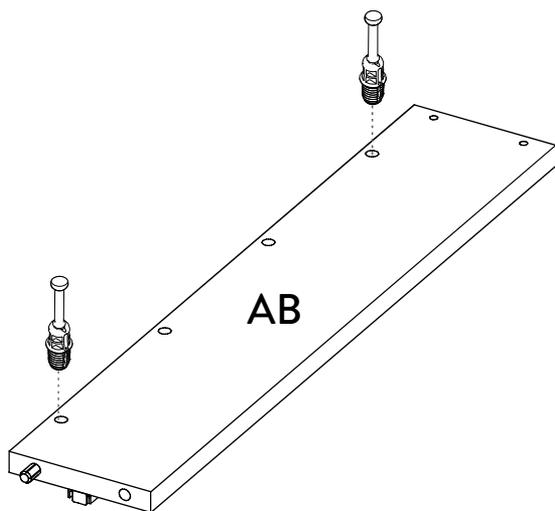

PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN.



When placing the slide on the side of the drawer:


Revisar que el tope metálico del riel quede en la **PARTE DELANTERA**


The metallic stop should be placed on the front.

Frente /
Front


34

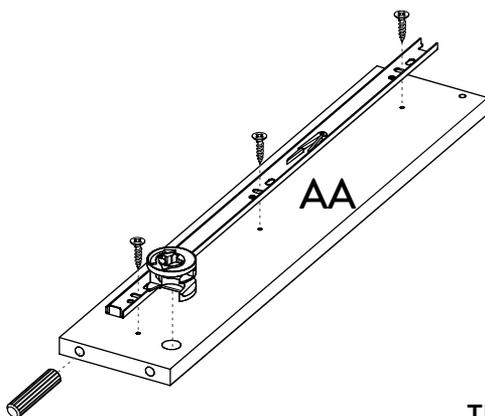


VOLTEAR
TURN OVER

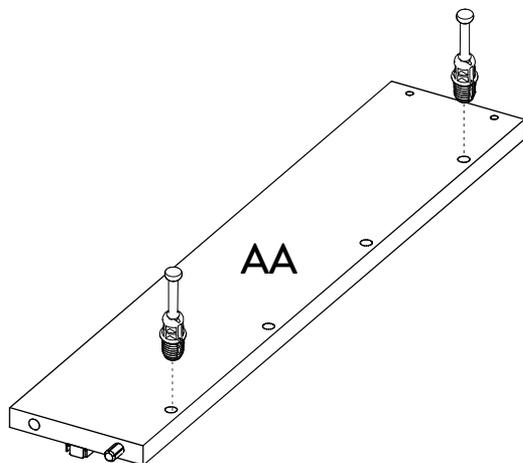


35

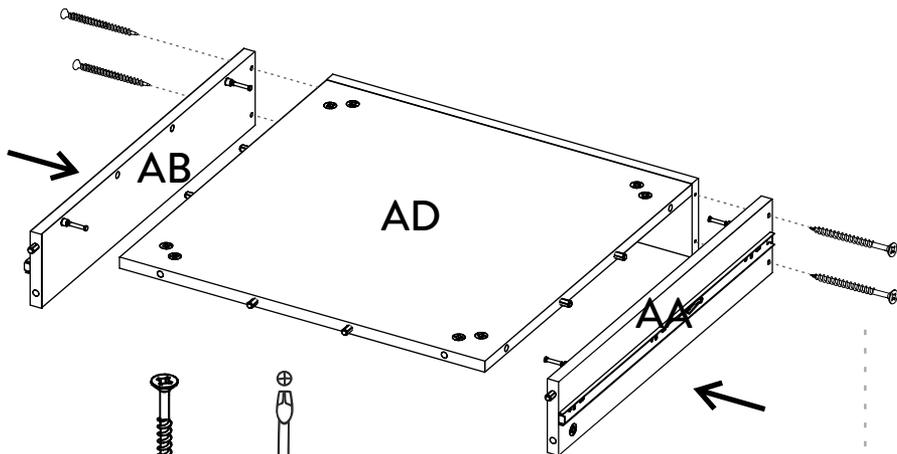



Tornillo
ensamble 2"

36

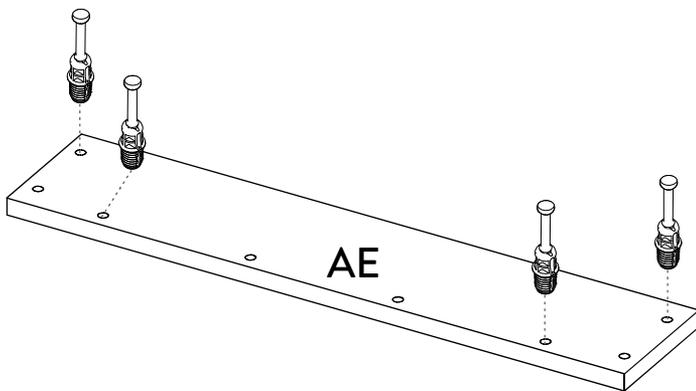


37

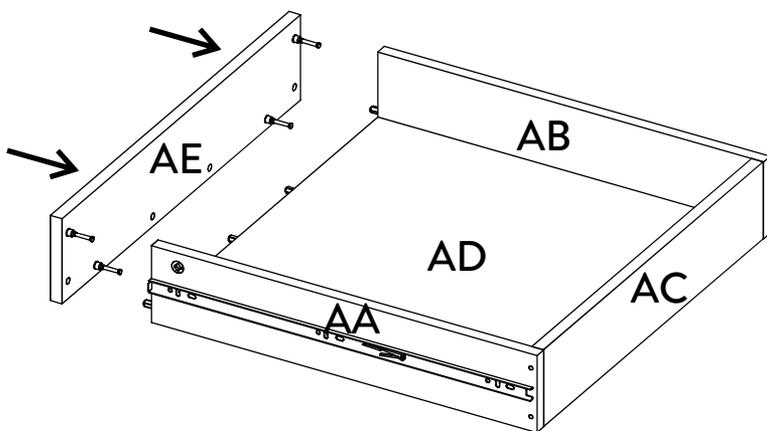

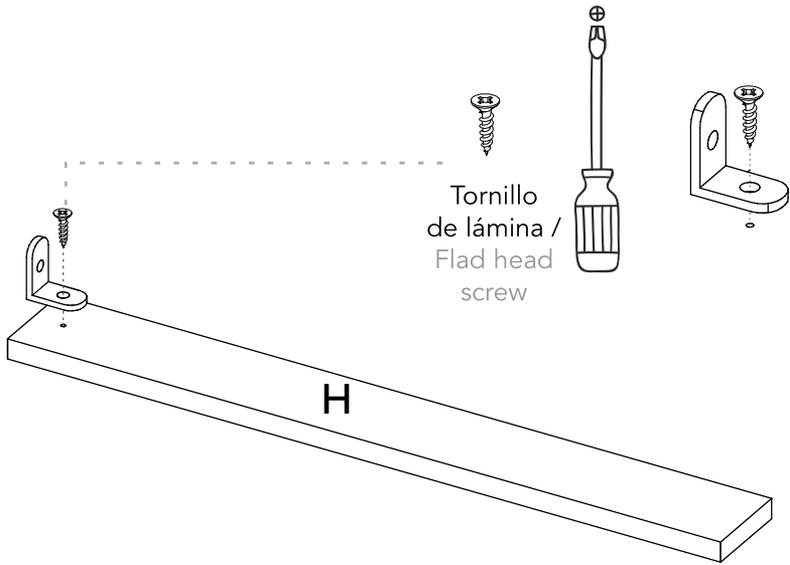



VOLTEAR
TURN OVER

A dashed curved arrow points from the top of the bar to the bottom, indicating that the bar should be flipped over.

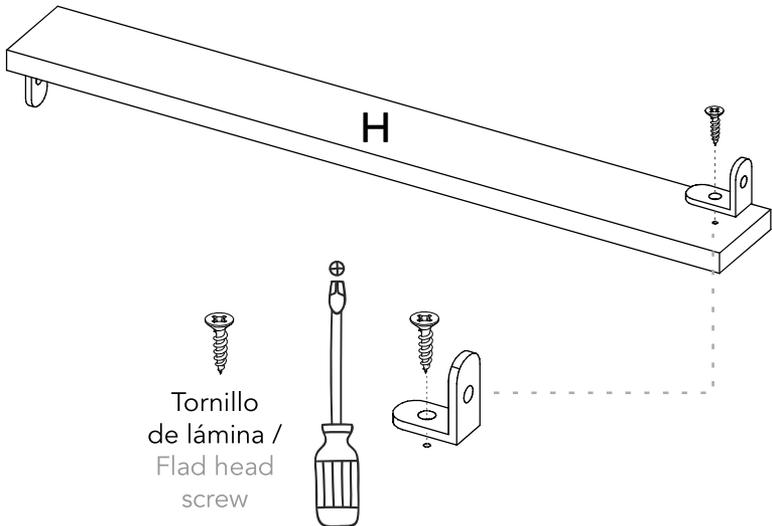

39


Instale la pieza H como soporte para el mesón.
Use the "H" panel as the countertop support

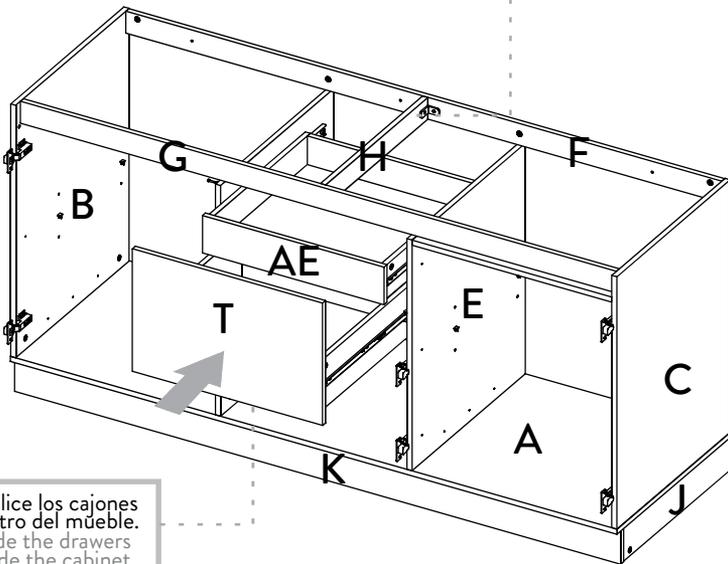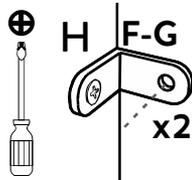


Deslice los cajones dentro del mueble.
Slide the drawers inside the cabinet.

40


Si desea instalar el Horno,
seguir los pasos del 40 al 44.
If you want to install the oven,
follow the steps 40 to 44

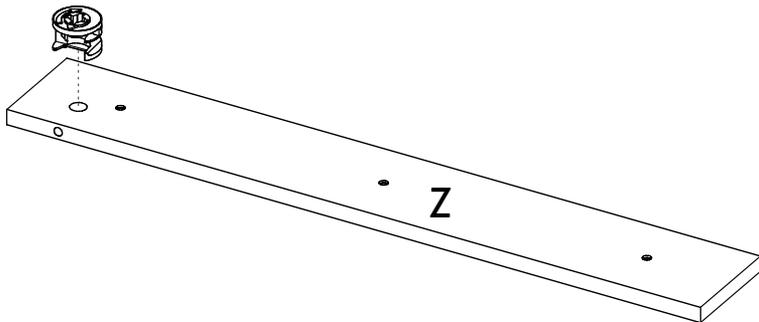


41

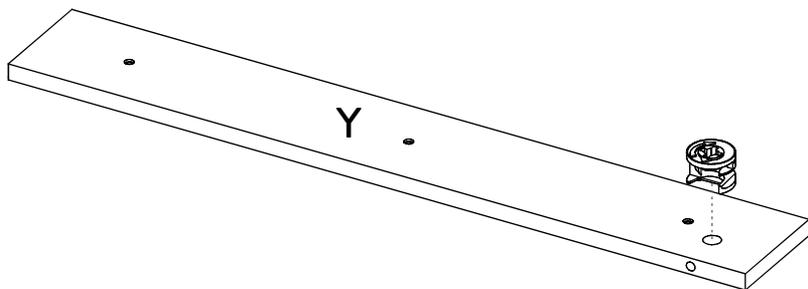






42

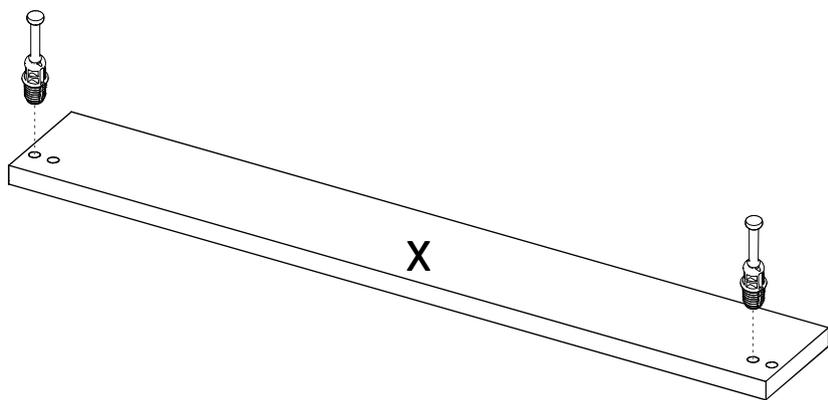

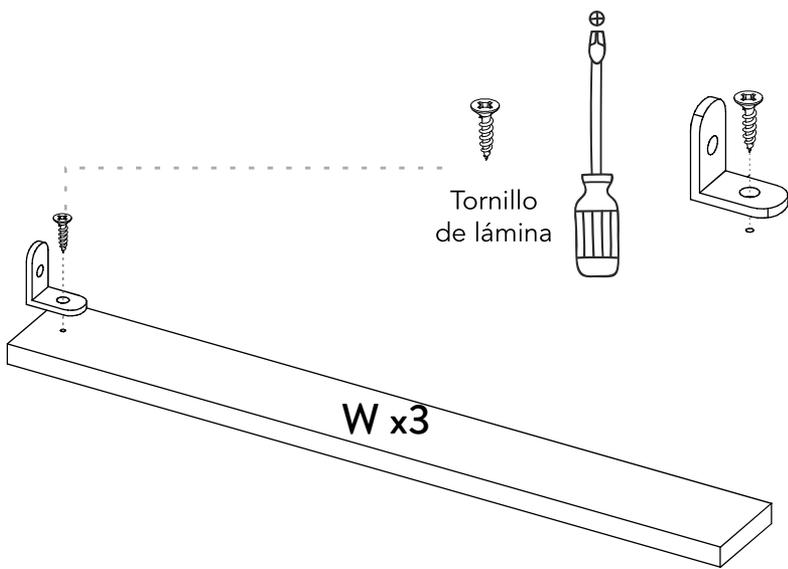


VOLTEAR
TURN OVER

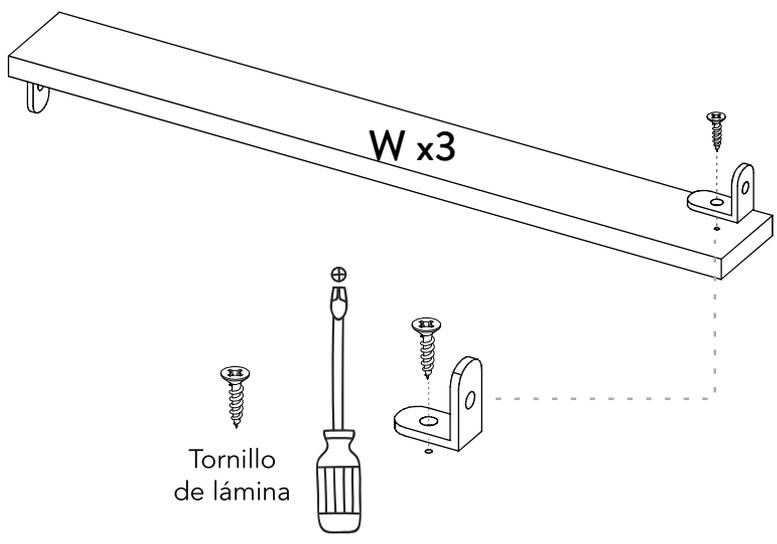

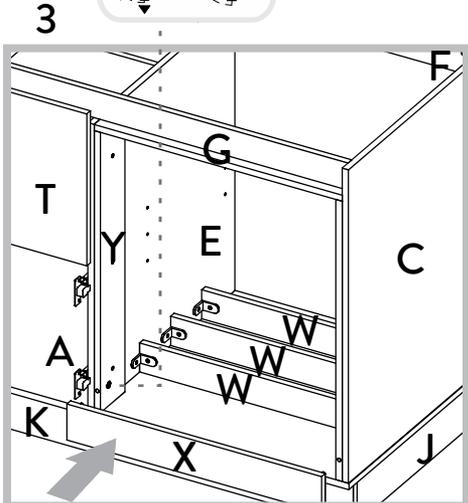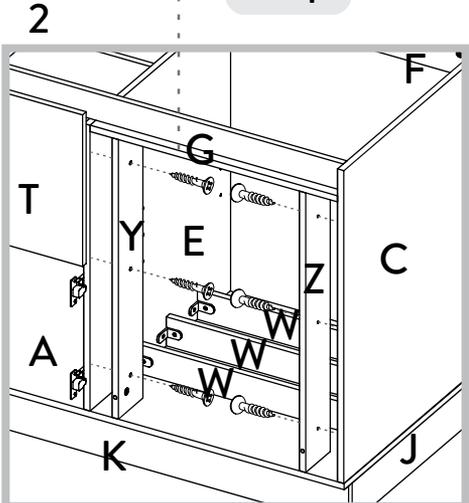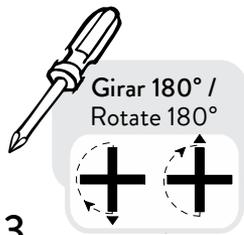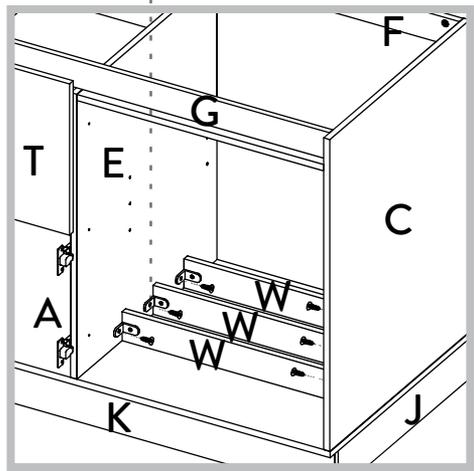


Si su cocina no lleva el Horno instalado,
instale las puertas "R" "U" "V".

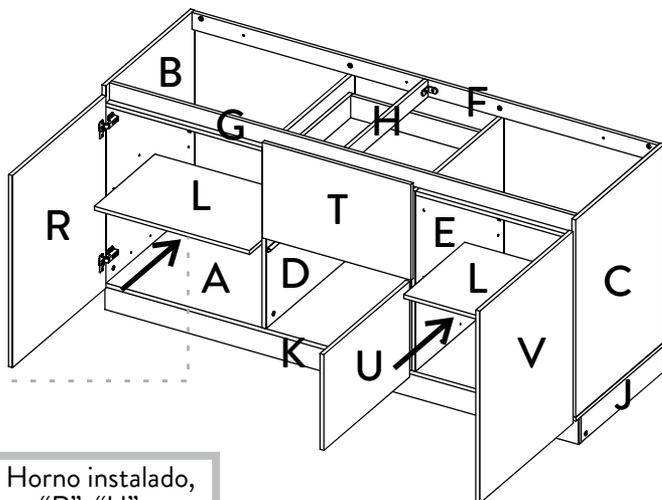


Desliza los entrepaños
dentro del mueble.
Slide the shelf
inside the cabinet.


Si su cocina lleva el Horno instalado,
instale las puertas "R" "U".

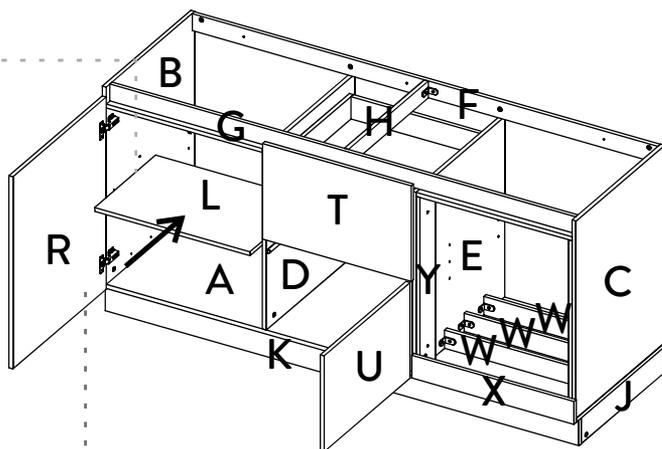


Desliza el entrepaño
dentro del mueble.
Slide the shelf
inside the cabinet.

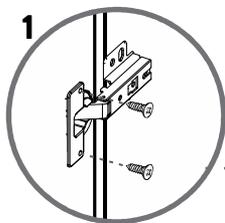


INSTALACIÓN BISAGRAS/ HINGES INSTALLATION

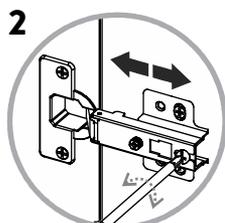


1
**AJUSTE DE PROFUNDIDAD /
DEPTH ADJUSTMENT**

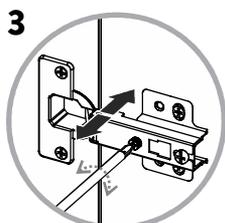


2
**AJUSTE LATERAL /
LATERAL ADJUSTMENT**

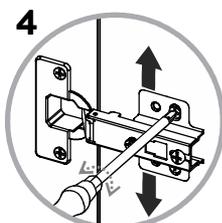


3
**AJUSTE DE ALTURA /
HEIGHT ADJUSTMENT**

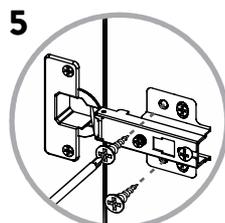

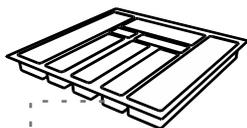


Introduzca el cubertero dentro del cajón superior.
Enter the cutlery tray inside the top drawer

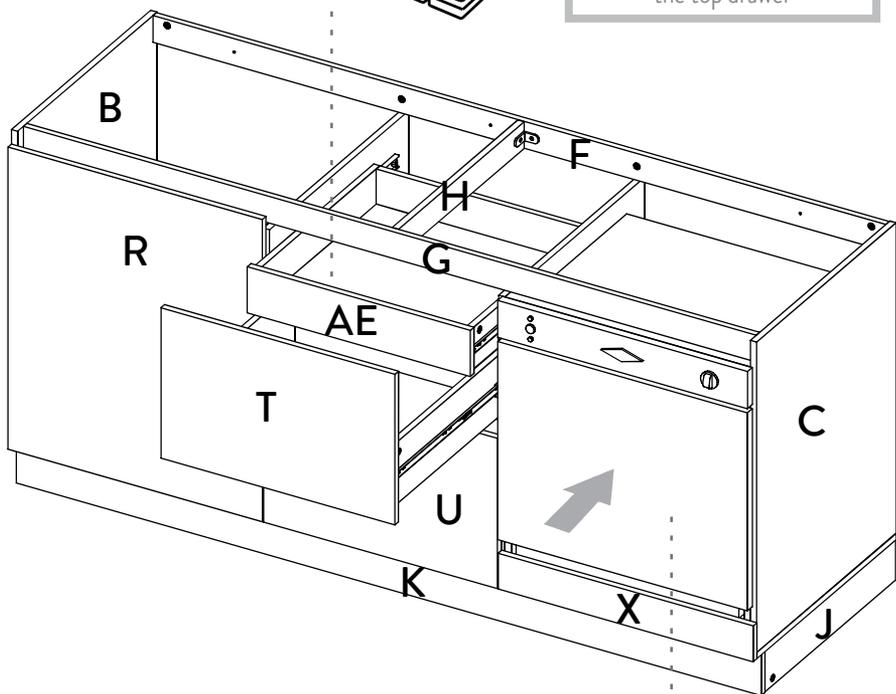

Para la instalación del horno, siga las instrucciones de su proveedor de electrodomesticos.

For oven installation, follow your appliances provider's instructions.

*No incluye horno
*Doesn't include oven

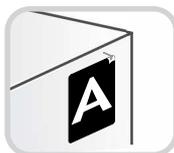

Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) /

When you finish assembly, off adhesive (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)



Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas y en las cabezas de los tornillos de los chazos /
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes and on the plastic wall anchor head screws